


Manuel d'utilisation du système de supervision d'EOLIS Air Manager ■ ■

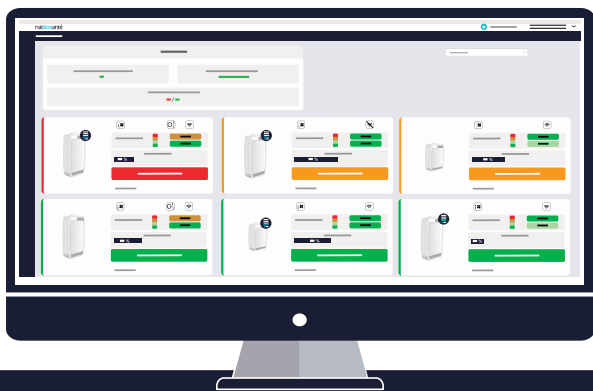

NatéoSanté vous remercie pour votre choix et vous souhaite une bonne installation de votre système de supervision du purificateur d'air EOLIS Air Manager.

Sommaire

Indications de sécurité	P.2
Guide de connexion rapide	P.3
Comment connecter EOLIS Air Manager à votre Wi-Fi ?	P.3 à P.4
Première connexion au système de supervision	P.4 à P.5
Caractéristiques techniques	P.5
Garantie	P.5
Protection de l'environnement	P.6
Contact	P.7

Indications de sécurité

- Placer l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Ne pas utiliser l'appareil à température supérieure à 45 °C.
- Ne pas placer l'appareil à la lumière du soleil, près d'un appareil fonctionnant au gaz ou d'une source de chaleur (chauffage, cheminée, etc).
- L'appareil fonctionne sous 5V. Pour se protéger des incendies et des risques de chocs électriques, ne pas brancher l'appareil sur un voltage supérieur.
- Ne pas tordre ou tirer de manière excessive sur le cordon d'alimentation électronique, ni poser dessus d'objets lourds.
- Ne pas introduire d'objet métallique d'aucune sorte dans l'appareil.
- Aucun liquide ne doit pénétrer sur la surface et à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter toute électrocution et/ou tout risque d'incendie.
- Pour éviter l'incendie, inspecter et nettoyer régulièrement le matériel en suivant les instructions de ce manuel.
- Éteindre et débrancher l'appareil avant toute opération de nettoyage.
- Ne jamais utiliser l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas essayer de réparer ou de régler une fonction mécanique quelle que soit sa nature.



Première connexion au système de supervision


- 1 **Aller à l'adresse** suivante : <https://nateosante.com> puis dans la **rubrique « Ma gestion de parc EOLIS Air Manager »**.
- 2 **Créer votre compte** en renseignant tous les champs. Le code revendeur est indiqué sur le flyer reçu avec le boîtier.
- 3 **Cliquer sur « ajouter un EOLIS Air Manager »** puis compléter les champs. Le code Quick Activation Key (QAK) est indiqué sur le flyer reçu avec le boîtier.

Connexion de votre EOLIS Air Manager au Wi-Fi

- 4 **Eteindre votre EOLIS Air Manager.**
- 5 **Connecter le câble Ethernet (RJ45)** entre votre EOLIS Air Manager et votre boîtier de supervision.
- 6 **Brancher votre EOLIS Air Manager et votre boîtier de supervision** sur l'adaptateur fourni à l'aide du cordon d'alimentation et du câble USB et **allumer votre EOLIS Air Manager.**
- 7 **Attendre 2 min.**
- 8 Sur votre smartphone ou PC, **activer le Wi-Fi** et aller dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 9 **Cliquer sur le numéro de série de votre EOLIS Air Manager.** Une fenêtre de connexion à votre réseau Wi-Fi va s'ouvrir : laissez-vous guider.
- 10 **Vérifier**, dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles, **que le numéro de votre EOLIS Air Manager a disparu.** Si c'est le cas, votre appareil est connecté.
- 11 Votre système de supervision est maintenant opérationnel.

Comment se connecter au système de supervision ?

- 1 Aller à l'adresse suivante : <https://nateosante.com> puis dans la rubrique « Ma gestion de parc EOLIS Air Manager ».



- 2 Cliquer sur « Créer mon compte » puis remplir les champs de la page création de compte :

- Dans le champ « adresse », renseigner partiellement votre adresse puis sélectionner la dans les adresses proposées.
 - Le mot de passe doit contenir 8 caractères, au moins 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre.
- Le code revendeur est indiqué sur le flyer reçu avec le boîtier.

3 - Système de supervision d'EOLIS Air Manager

3 Remplir les champs de connexion avec vos identifiants et mot de passe sur [https://nateosante.telemesure.net/](https://nateosante telemesure.net/)

4 Cliquer sur «ajout EOLIS Air Manager » :



5 Remplir les champs demandés.

- Exemple de « Nom » : Cuisine, Open Space...
- Exemple de « Description » : EOLIS Air Manager dans l'entrée de la chambre n°1...
Le code QAK est indiqué sur le flyer reçu avec le boîtier de supervision.



6 Vous pouvez visualiser votre parc d'EOLIS Air Manager :



Comment connecter EOLIS Air Manager à votre Wi-Fi ?

1 Brancher votre EOLIS Air Manager et votre boîtier de supervision sur l'adaptateur à l'aide du cordon d'alimentation et du câble USB. Installer si besoin la spirale pour regrouper les 2 fils.



2 Mettre EOLIS Air Manager sous tension.

3 Brancher le câble RJ45 sur votre EOLIS Air Manager et sur votre boîtier de supervision.
Vous avez la possibilité de fixer le boîtier de supervision à l'aide d'un adhésif double face derrière ou sur le côté du purificateur d'air.



Sur le téléphone ou l'ordinateur :

4 Ouvrir le menu Wi-Fi de votre ordinateur ou téléphone.



5 Cliquer sur le numéro de série de l'EOLIS Air Manager (vous pouvez trouver ce numéro sur l'étiquette derrière votre purificateur d'air) ou sur « EOLIS Défaut ». Si le numéro de série ne s'affiche pas, appuyer avec un trombone pendant 3s sur le bouton « Conf Wifi » situé sur la façade avant de votre boîtier.

6 Une page Internet va s'ouvrir.

7 Remplir les champs « Nom du réseau » et le « Mot de passe » de votre Wi-Fi.

8 Retourner dans le menu Wi-Fi de votre téléphone ou de votre ordinateur. Le numéro de votre EOLIS Air Manager a disparu de la liste. Votre EOLIS Air Manager est désormais connecté au Wi-Fi.

9 Eteindre puis rallumer votre EOLIS Air Manager, votre système de supervision est maintenant opérationnel

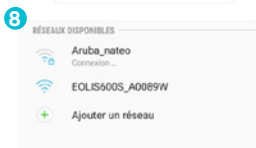

Caractéristiques techniques

Dimensions : 97 x 70 x 25mm

Garantie

Afin d'être couvert par la garantie, il est impératif de conserver les emballages d'origine. La garantie de votre appareil est de trois ans par défaut, et plus si précisé lors de l'achat. La facture d'achat fait office de garantie. La date de la garantie commence à la date de réception de votre appareil. La garantie comprend les pièces de rechange, la main d'œuvre, et la livraison pour le retour de l'appareil réparé.

La garantie ne couvre pas une mauvaise utilisation des produits ou une autre que celle qui leur est attribué. Toute garantie est exclue en cas de défauts et de détériorations provenant de problèmes et d'événements extérieurs. Sont également exclus de la garantie, les produits modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client ou toute autre personne non autorisée. La garantie se limite au seul remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre Service Après-Vente. En cas de mauvais fonctionnement, contacter votre revendeur.

Protection de l'environnement



La directive européenne relative aux DEEE impose de collecter et de valoriser les Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques (DEEE). Il est de votre responsabilité en tant que détenteur final du produit d'assurer l'élimination du produit suivant les lois en vigueur. Pour le recyclage de votre appareil, veuillez vous renseigner auprès de votre commune. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié. Votre geste contribue à la sauvegarde de notre environnement et préserve la santé humaine en évitant de contaminer le milieu naturel.



Les appareils NatéoSanté sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits.

natéosanté

+ 33(0)2 85 52 06 75
www.nateosante.com

Parc d'Activités du Pont Béranger 2, Rue Gustave Eiffel
44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons, FRANCE
SAS - capital social : 395 760 € | RCS Nantes
Siret n° 535 094 148 00033 | TVA FR 65 535 094 148